

Audioanlage MZH Walterswil

Während dem Betrieb Türe schliessen u. Schlüssel abziehen. Bitte tragt Sorge! Schäden sofort dem MZH-Abwart melden, danke.

Ein- / Ausschalten

- **Roter Knopf "Ein/Aus Verstärker"**
(rotes LED "ON")
- **Bitte nur 1 Audioquelle einschalten:**
 - CD-Player (inkl. USB)
 - oder
 - Bluetooth-Adapter
(für beliebiges SmartPhone)

Lautstärke


- Beide Lautstärkeregler auf 0 stellen.
- Gewünschten Regler leicht aufdrehen.
- Einer der beiden Regler muss immer in der Pos. 0 sein.

CD-Player

- Mit der Taste "SOURCE" kann zw. CD und USB-Anschluss umgeschaltet werden – **dies bitte beachten, falls einmal kein Ton hörbar ist!**
- Bei Bedarf USB-Kabel einstecken:
 - a) Geeignetes Kabel zuerst am SmartPhone einstecken (beides mitgebracht).
 - b) Kabel am vorhandenen Winkelstück (Ketteli) einstecken.
 - c) Winkelstück/Kabel als Ganzes vorsichtig am CD-Player einstecken.
 - d) Taster "SOURCE" auf USB umschalten.

Bluetooth-Adapter (bitte nicht daran ziehen, er ist fest an die Wand geklebt)

- Einschalten: Taster 3 Sekunden lang mit rechtem Zeigefinger drücken. Dabei mit dem Daumen auf der Unterseite entsprechenden Gegendruck ausüben! Das Status-LED leuchtet konstant blau.
- Bluetooth am eigenen SmartPhone einschalten:

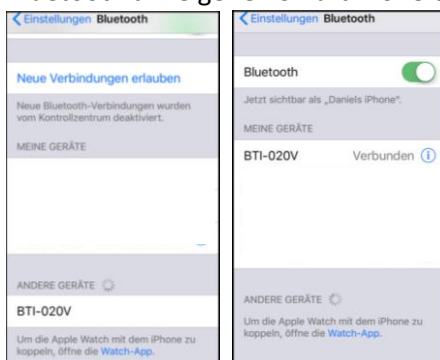

- War das Gerät schon mal gekoppelt?
 - Es erscheint nach einigen Sekunden automatisch als **BTI-020V** mit Status 'Verbunden' (Bild rechts).
- War dein SmartPhone noch nie oder länger nicht mehr gekoppelt, bitte wie folgt vorgehen:
 - Am Bluetooth-Adapter 2x kurz den Taster drücken, die LED blinkt abwechselnd blau/rot ...
 - Nach einigen Sekunden erscheint der Adapter wie im Bild links als **BTI-020V**.
 - Gerät koppeln, indem man es anklickt.
- Nach Gebrauch bitte auch den Bluetooth-Adapter ausschalten: Taster 3s lang drücken, LED erlischt.

